

NATRYSKI RATUNKOWE DO CIAŁA I OCZOMYJKI

Pierwsza pomoc w razie wypadku



*Make
it
Wonderful*

FRANKE

NATYCHMIASTOWA POMOC W RAZIE WYPADKU

Natryskowe urządzenia ratunkowe znajdują zastosowanie w miejscach pracy cechujących się wysokim poziomem zagrożeń, takich jak niebezpieczeństwo oparzeń lub kontaminacji. Do takich miejsc zaliczają się laboratoria, zakłady przemysłowe, kuchnie żywienia zbiorowego, warsztaty, stacje benzynowe, przedsiębiorstwa transportowe czy kliniczne oddziały szpitalne. Źródłami niebezpieczeństwa są substancje mogące doprowadzić do uszkodzeń naskórka lub oczu, a więc środki łatwopalne, żrące, toksyczne lub radioaktywne, wióry, kurz lub uwolniona para. Natychmiastowe, dokładne splukiwanie dużą ilością wody pozwala ograniczyć obrażenia i uniknąć poważniejszych następstw wypadków.

Profesjonalne działanie oraz instalowanie natrysków ratunkowych i oczomyjek jest uregulowane odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi normami i wytycznymi. Do najważniejszych należą normy EN (European Committee for Standardization) 15154-1, 15154-2, 12899-3 oraz normy ANSI (American National Standard Institute) ANSI Z35B.1-2014.

ZASADY UJĘTE W NORMACH

EN 15154-1 Natryski ratunkowe

- Armatura odcinająca dopływ wody musi być całkowicie otwarta po obrocie dźwigni o maks. 90° lub pociągnięciu uchwyty na odcinku maks. 200 mm.
- Po odkręceniu wody, armatura nie może się samoczynnie zamykać.
- Ciągły strumień wody powinien odpowiadać krajowym wytycznym (min. 30 l/min.).

EN 15154-2 Oczomyjki

- Oboje oczu należy przemywać jednocześnie.
- Strumień wody musi wytryskiwać na wysokość min. 100 mm i maks. 300 mm zanim się załamie.
- Po odkręceniu wody, armatura nie może się samoczynnie zamykać.
- Ciągły strumień wody powinien mieć natężenie min. 6 l/min.

EN 12899-3 Natryski ratunkowe do zakładów produkcyjnych i logistycznych

- Należy zapewnić ciągły strumień wody o natężeniu min. 30 l/min., mający swe źródło nad głową poszkodowanego.
- Taki strumień wody musi być dostępny przez min. 15 min.
- Głowica natrysku musi opróżniać się samoczynnie.
- Regulacja głowicy możliwa wyłącznie przy użyciu narzędzi.

ANSI Z35B.1-2014

- Natryski ratunkowe muszą charakteryzować się natężeniem strumienia wody wynoszącym 75,7 l/min.
- Oczomyjki powinny przemywać oboje oczu jednocześnie.
- Strumień wody w oczomyjkach musi mieć natężenie 1,5 l/min.



MYJKI DO OCZU I TWARZY

Myjki do oczu i twarzy Franke mogą być użytkowane stacjonarnie oraz przenośnie. Uruchomienie armatury osadzonej w uchwycie daje możliwość użycia rąk do przytrzymania otwartych oczu. Z kolei wyjęcie oczomyjki z uchwytu umożliwia doprowadzenie źródła wody do uszkodzonego.

Oferta obejmuje wersje do montażu ściennego lub nabiłatowego, jak również wersję wyposażoną w odprowadzającą wodę umywalkę wykonaną z odpornego na uderzenia i pęknięcia tworzywa sztucznego.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE OCZOMYJEK

- Prosta, uniemożliwiająca popełnienie błędu obsługa poprzez objęcie oczomyjki dłonią z jednoczesnym naciśnięciem na przycisk uruchamiający wodę.
- Nie zamyka się samoczynnie.
- Aby wyłączyć wodę konieczne jest świadome naciśnięcie czerwonego przycisku "stop".
- Jednoczesne płukanie obojga oczu i twarzy.
- Zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość i kształt strumienia.
- Wieczko chroniące oczomyjkę przed zabrudzeniem. Na wieczku nadrukowana instrukcja obsługi.



4 otwory wylotowe zapewniają certyfikowanym zgodnie z DIN-DVGW oczomyjkom Franke wielkopowierzchniowy, miękki strumień wody.

NATRYSKI RATUNKOWE DO CIAŁA

W razie pożaru lub kontaktu z niebezpieczną dla zdrowia substancją, poszkodowany powinien być w stanie niezwłocznie spłukać się dostateczną ilością wody. W tym celu należy przy wyjściach z zagrożonych wypadkiem obszarów zainstalować natryski ratunkowe do spłukiwania całego ciała, przy czym powinny one być proste i wygodne w obsłudze.

Zgodne z normami i przepisami, natryski ratunkowe Franke spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Dzięki dużej liczbie wariantów można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do każdego budynku. Obok elementów pojedynczych „zawór natrysku ratunkowego” i „głowica natrysku ratunkowego” przeznaczonych do kompletowania zestawów, do wyboru jest siedem wariantów natrysków uruchamianych ciąglem. Ich konstrukcje uwzględniają specyficzne uwarunkowania nowoczesnej techniki budowlanej z doprowadzeniem wody z sufitu lub z szybów instalacyjnych. Możliwość ich podłączenia do rury zasilającej bardzo krótkim łącznikiem pozwala uniknąć wody stagnacyjnej.

Paleta produktów obejmuje warianty do montażu na ścianie nad drzwiami, na ścianie obok drzwi oraz do montażu sufitowego. Ofertę uzupełniają zestawy ratunkowe obejmujące uruchamiany ciąglem natrysk do ciała i zintegrowaną z nim oczomyjkę.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE GŁOWIC

- Zwarty, gęsty strumień wody zapewnia natychmiastowe spłukanie i ochłodzenie wszystkich części ciała.
- Dzięki dużemu otworowi wypływowemu ograniczona tendencja do kapania wody po zamknięciu zaworu i mała podatność na osadzanie się kamienia.
- Samoczynne opróżnianie się głowicy natrysku z wody.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE ZAWORÓW

- Otwieranie zaworu poprzez przekręcenie dźwigni o 90° do przodu.
- Obsługa jest w każdej sytuacji prosta i jednoznaczna.
- Po otwarciu armatura nie zamyka się samoczynnie.
- Korpus armatury posiada po stronie wypływowej otwór do podłączenia zaworu spustowego do opróżniania rury z wody.
- Dostępne są wersje do montażu natynkowego i podtynkowego.






WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE NATRYSKÓW RATUNKOWYCH URUCHAMIANYCH CIĘGŁEM

- Uruchamianie natrysku następuje za pomocą cięgła z dobrze dostępnym i łatwym w obsłudze trójkątnym uchwytem.
- Po otwarciu, armatura nie zamyka się samoczynnie.
- Zamknięcie wody następuje w efekcie świadomego przesunięcia cięgła do góry do pozycji wyjściowej.
- 7 certyfikowanych zgodnie z normami DIN-DVGW wariantów produkcyjnych zapewnia możliwość dopasowania właściwego sposobu instalacji natrysku do specyfiki danego obiektu.
- Uzupełnieniem palety produktów do udzielania pierwszej pomocy jest zajmujący mało przestrzeni zestaw wielofunkcyjny składający się z natrysku ratunkowego z cięgłem oraz zintegrowanej oczomyjki.



Myjka do oczu i twarzy montowana na blacie

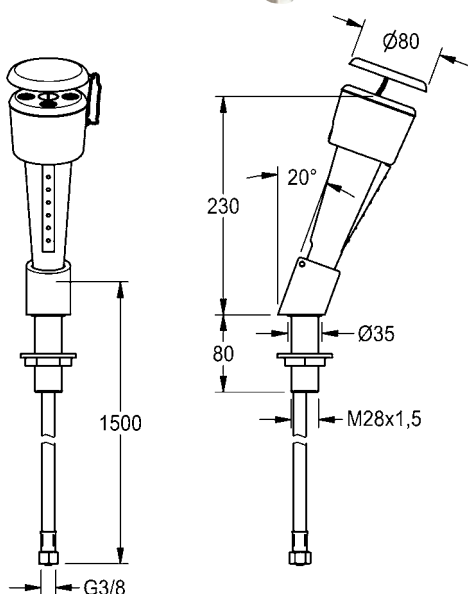

Myjka do oczu i twarzy montowana na blacie

Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę, czerwony przycisk "stop" oraz wąż ciśnieniowy do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, chroniony zbrojeniem ze stali szlachetnej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Mosiężny uchwyt pokryty warstwą białego EPS montowany do blatu. W komplecie chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram "urządzenie ratunkowe do przemywania oczu" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004.

Typ

Nr katalogowy

FAID100


2000101100

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0417CO0342
 Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/+min. od ciśnienia 1 bar
 Ciśnienie robocze: min. 1 bar
 Przyłącze wody: G 3/8
 Montaż na blacie: króciec M 28 × 1,5 (długość 80 mm) z przeciwnakrętką

▣ Akcesoria opcjonalne

– Uchwyt ścienny mocowany na wkręty
FAID905 2000103189

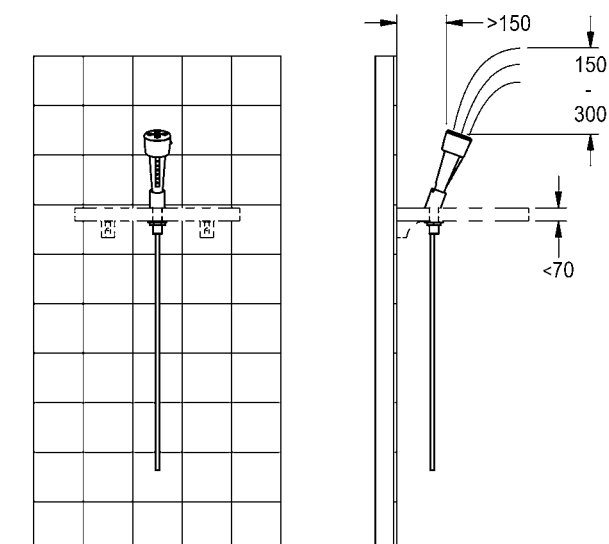

Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie



Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie

Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę, czerwony przycisk "stop" oraz wąż ciśnieniowy do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, chroniony zbrojeniem ze stali szlachetnej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Biały uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego, montaż przy użyciu wkrętów. W komplecie chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram "urządzenie ratunkowe do przemywania oczu" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004.



Typ	Nr katalogowy
FAID101	2000101101

Dane techniczne

Nr rej. DVGW:	NW-0417CO0342
Natężenie strumienia wody:	stałe 9 l/min. od ciśnienia 1 bar
Ciśnienie robocze:	min. 1 bar
Przyłącze wody:	G 3/8

⚠ Akcesoria opcjonalne

- Kolanko przyłączeniowe z rozetą ścienną, mosiężne, pokryte warstwą zielonego EPS (RAL 6032). Przyłącze wody: G 3/8 B
FAID901 2000101149

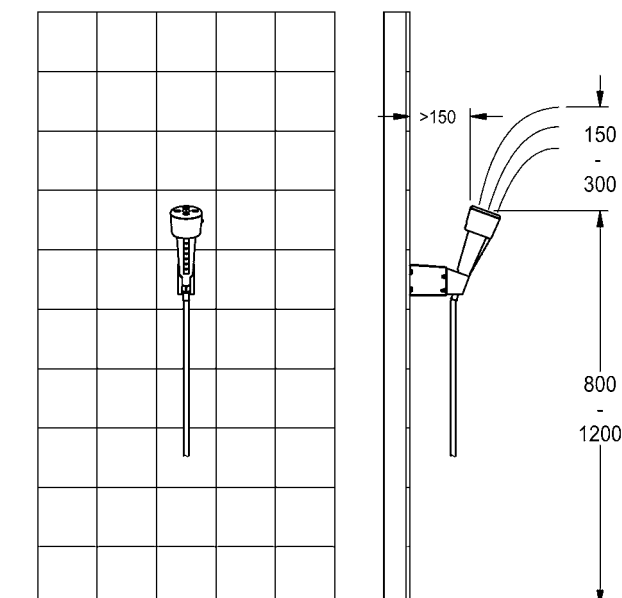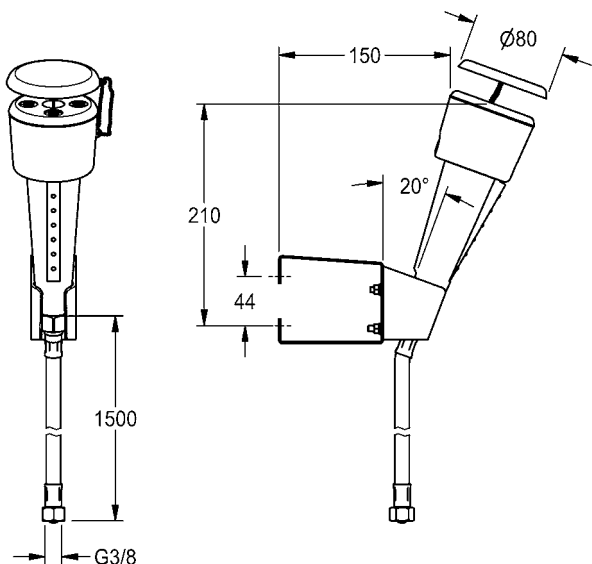

Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie lub meblach laboratoryjnych





Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie lub meblach laboratoryjnych

Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę, czerwony przycisk "stop" oraz przymocowany opcjonalnie z prawej lub lewej strony wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Biały uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego, montaż przy użyciu wkrętów. W komplecie chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram "urządzenie ratunkowe do przemywania oczu" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004. Kolanko przyłączeniowe z rozetą ścienną, pokryte warstwą zielonego EPS.

Typ	Nr katalogowy
FAID 103	2000101102

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/min. od ciśnienia 1 bar
 Ciśnienie robocze: min. 1 bar
 Przyłącze wody: G 3/8 B

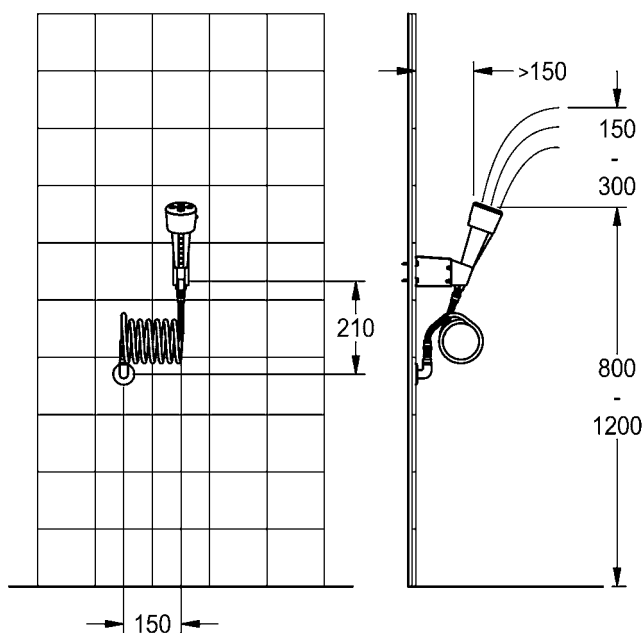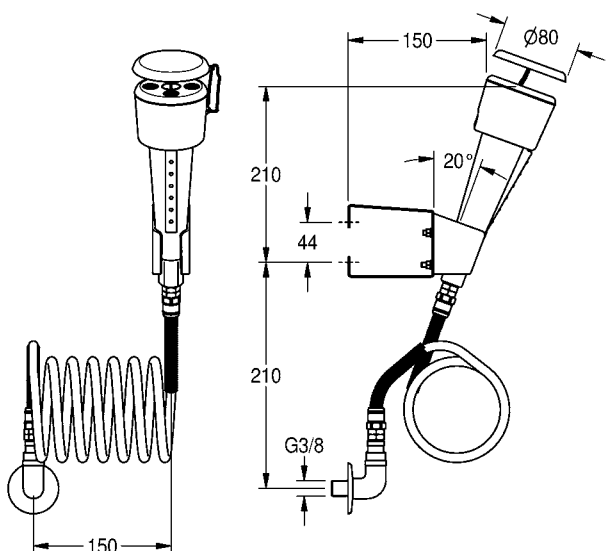

Myjka do oczu i twarzy z umywalką zbierającą wodę





Myjka do oczu i twarzy z umywalką odprowadzającą wodę

Umywalka z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ze wspornikiem do montażu na ścianie, wyposażona w odpływ sitkowy R 1 1/4. Ukryty reduktor ciśnienia wody ze złączami o gwincie zewnętrznym G 3/8 B do podłączenia w miejscu zabudowy pod rurę zasilającą lub wąż ciśnieniowy myjki. Użytkowanie armatury stacjonarnej lub przenośnej poza obrębem umywalki przy wykorzystaniu węża ciśnieniowego. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Korpus armatury z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z białym przyciskiem uruchamiającym wodę i czerwonym przyciskiem "stop". Zintegrowany zawór zwrotny i filtr sitkowy. W komplecie chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi, zestaw montażowy oraz piktogram "urządzenie ratunkowe do przemywania oczu" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004.

Typ	Nr katalogowy
FAID 108	2000101103

Dane techniczne

Nr rej. DVGW:	NW-0417CO0342
Natężenie strumienia wody:	stałe 9 l/min. od ciśnienia przepływowego 1 bar
Ciśnienie robocze:	min. 1 bar
Przylącze wody:	G 3/8 B

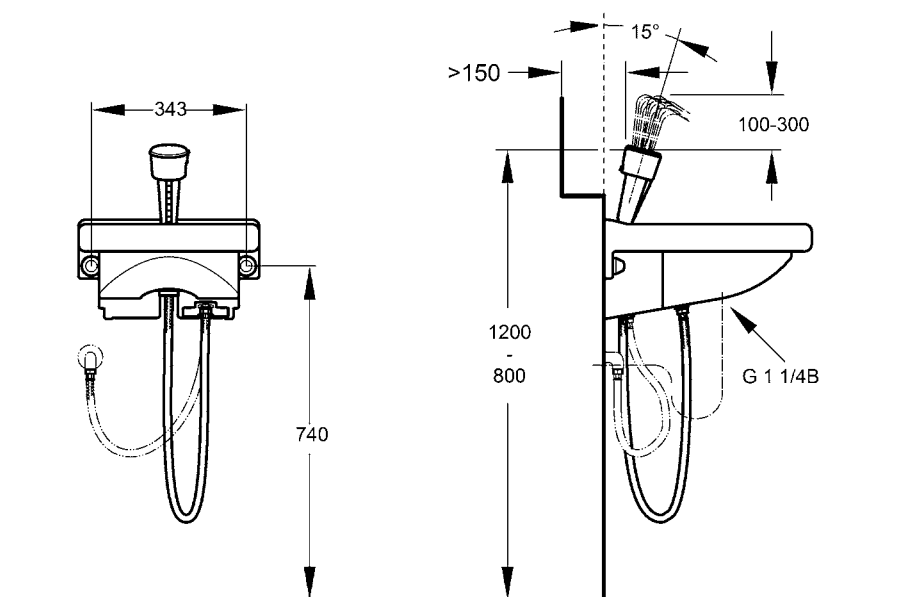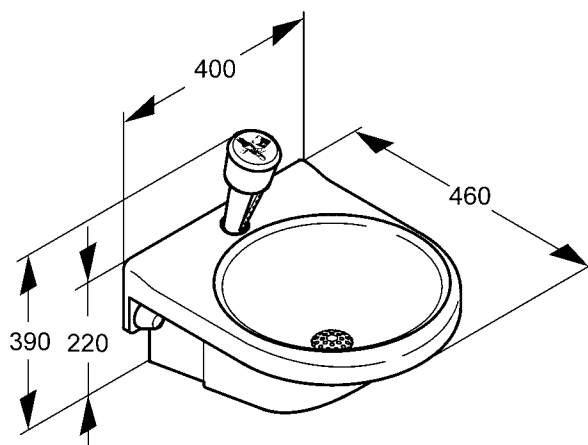

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub boku



Natrysk ratunkowy uruchamiany ciąglem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody z sufitu i uruchamianie prawostronne ciąglem z trójkątnym uchwytem lub boczne doprowadzenie wody z prawej względnie lewej strony i uruchamianie z lewej lub prawej strony drzwi. Zawór z wysięgnikiem ściennym i głowicą natryskową montowany nad drzwiami na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie ciąгла ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).


Typ	Nr katalogowy
FAID0003	2030019025

Dane techniczne

Nr rej. DVGW:	NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody:	ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody:	G 3/4

Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm
Z-FAID0002 2030034047

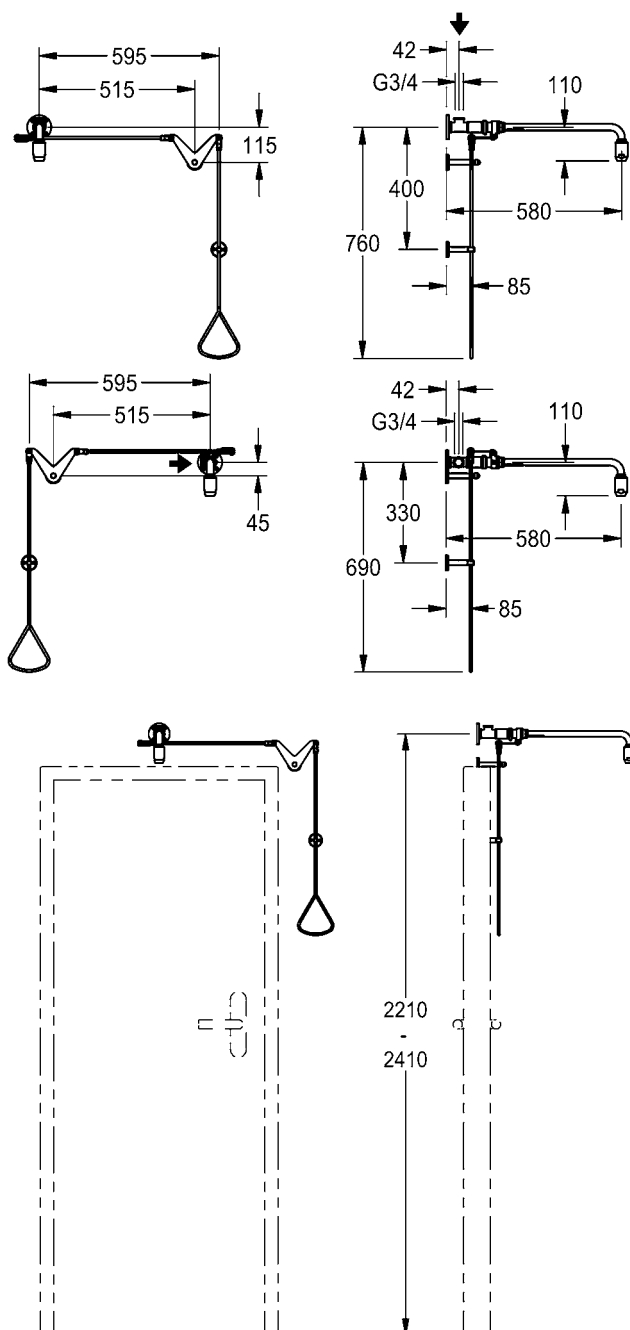

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody ze ściany



Natrysk ratunkowy uruchamiany ciągiem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody ze ściany, uruchamianie zaworu ciągiem z trójkątnym uchwytem znajdującym się z lewej względnie prawej strony drzwi. Zawór z wysięgnikiem ściennym i głowicą natryskową montowany nad drzwiami na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgiła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).







Typ	Nr katalogowy
FAID0004	2030019057

Dane techniczne

Nr rej. DVGW:	NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody:	ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody:	G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm
Z-FAID0002 2030034047

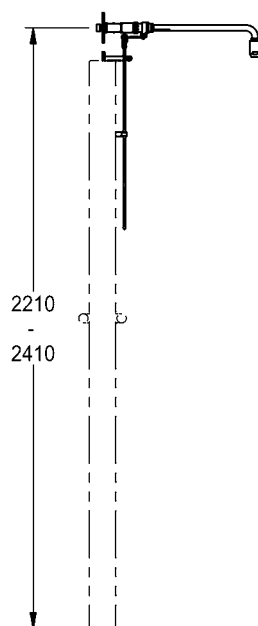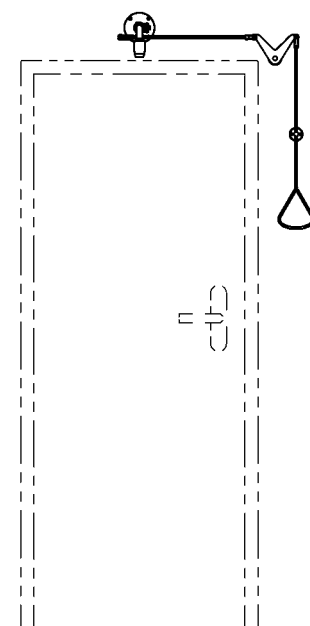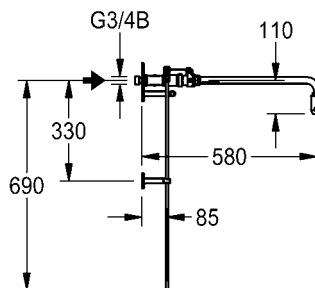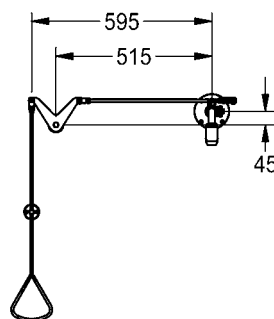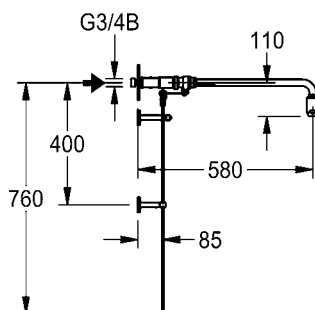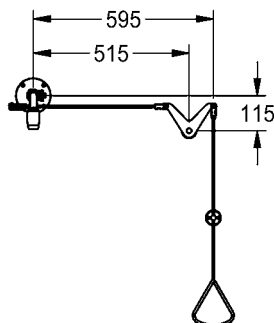

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z boku



Natrysk ratunkowy uruchamiany ciąglem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody boczne z prawej względnie lewej strony drzwi, uruchamianie trójkątnym uchwytem z lewej względnie prawej strony drzwi. Zawór montowany z boku drzwi, wysięgnik ścienny i głowica natryskowa montowane nad drzwiami na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie ciągu ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).




Typ	Nr katalogowy
FAID0005	2030019066

Dane techniczne


Nr rej. DVGW:	NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody:	ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody:	G 3/4

Akcesoria opcjonalne

- Uchwyt ścienny wysięgnika natrysku ratunkowego
Z-FAID696 2000101151
- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm
Z-FAID0002 2030034047

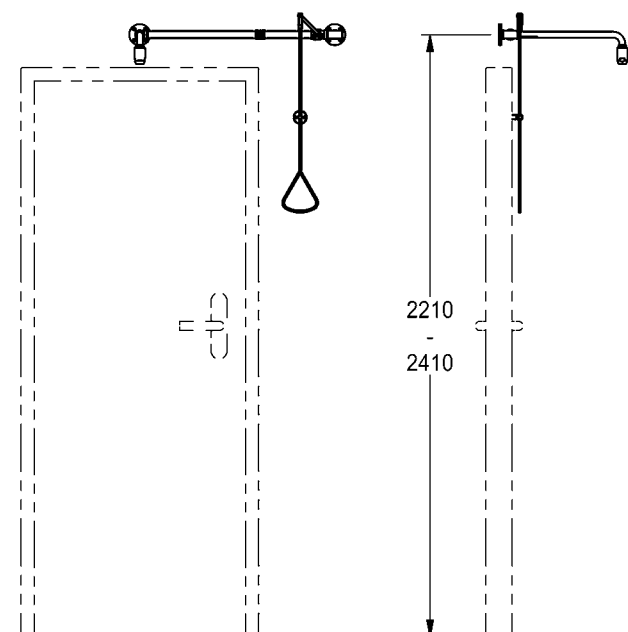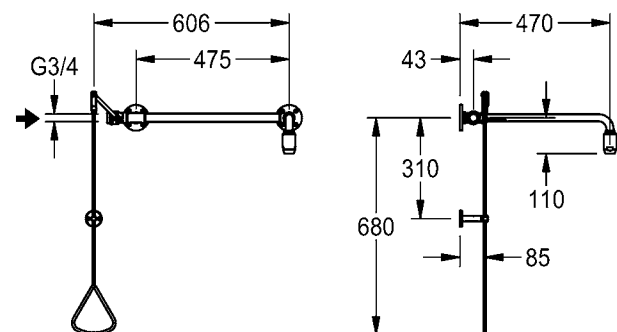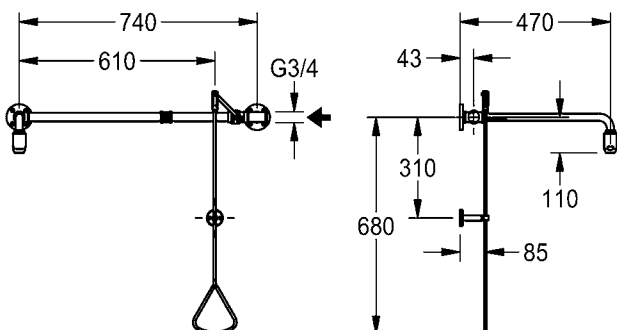

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub prawej strony

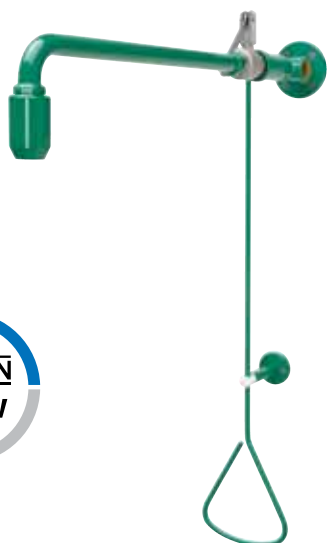

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgiem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego obok drzwi. Doprowadzenie wody z sufitu lub boczne z prawej strony drzwi, uruchamianie cięgiem z trójkątnym uchwytem. Wysięgnik ścienny i głowica natryskowa. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ

FAID0006

Nr katalogowy

2030019084



Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
 Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
 ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
 Przyłącze wody: G 3/4


Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

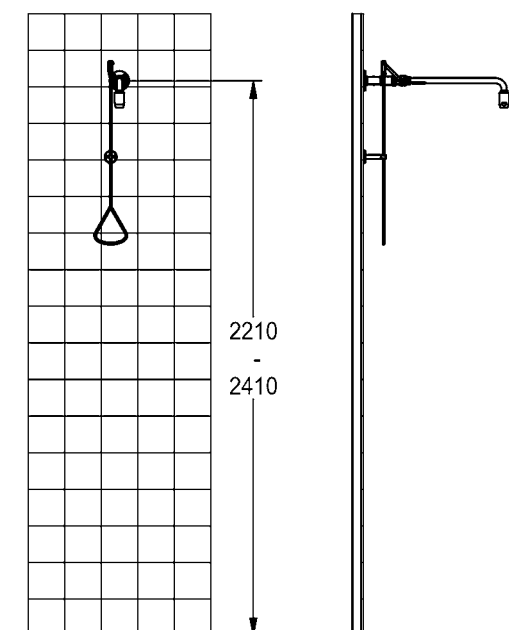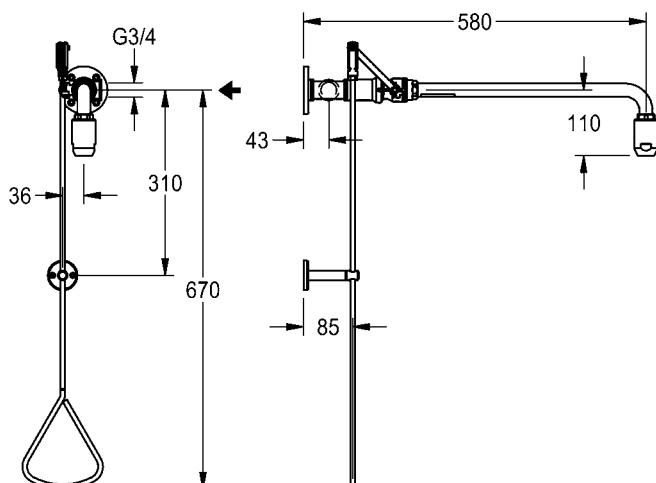

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody ze ściany

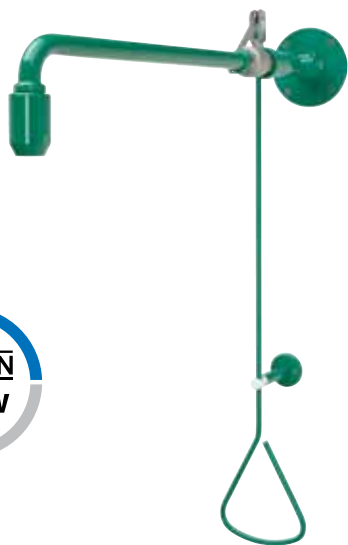

Natrysk ratunkowy uruchamiany ciąglem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody ze ściany. Zakorkowane przyłącze boczne do opcjonalnej oczomyjki. Uruchamianie zaworu ciąglem z trójkątnym uchwytem. Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie ciągu ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ

Nr katalogowy

FAID0007

2030019170



Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

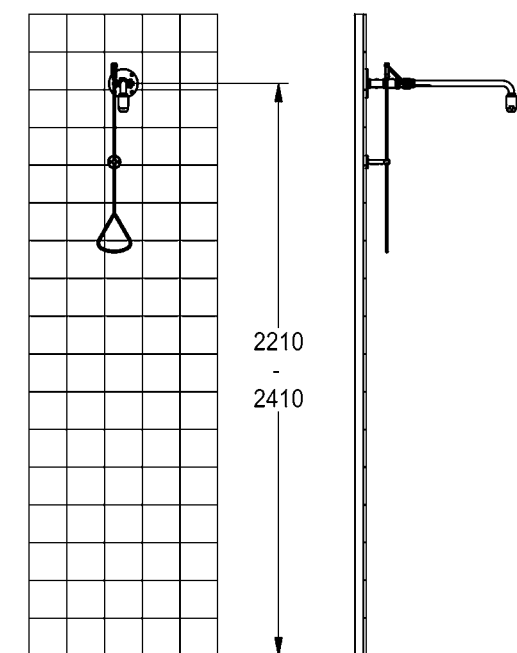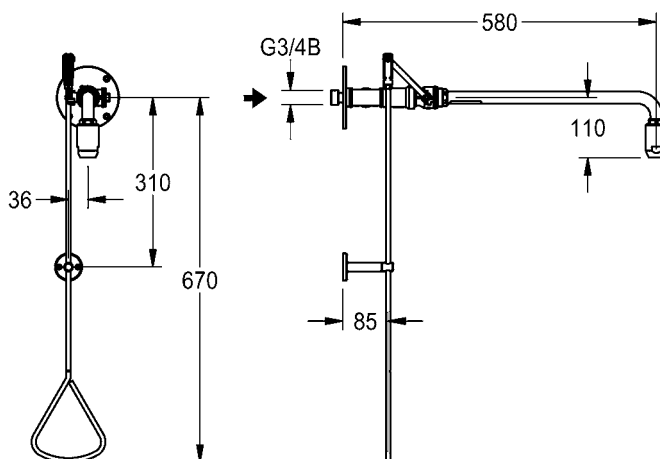

Natrysk ratunkowy do ciała montowany na króćcu rurowym



Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgiem

(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego na istniejącym króćcu rurowym w pobliżu drzwi. Uruchamianie zaworu cięgiem z trójkątnym uchwytem. Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ

Nr katalogowy

FAID0008

2030019175



Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
 Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
 ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
 Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

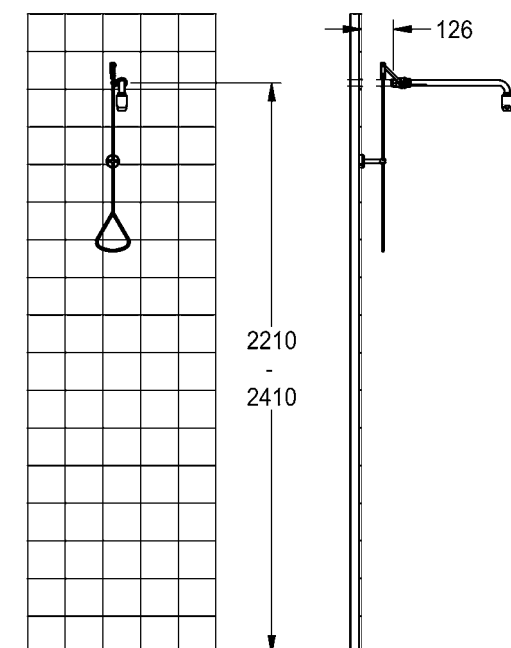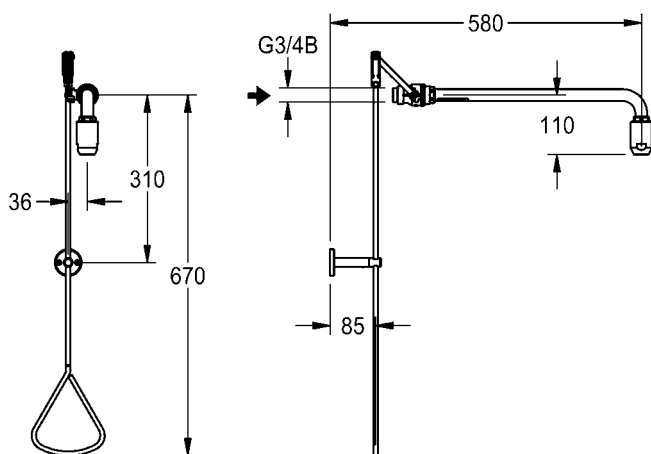

Natrysk ratunkowy do ciała montowany do sufitu



Natrysk ratunkowy uruchamiany ciąglem

(z możliwością zaplombowania), do montażu sufitowego w pobliżu drzwi, doprowadzenie wody z sufitu. Uruchamianie zaworu ciąglem z trójkątnym uchwytem. Rura natrysku przedłużona poziomo, aby ciągle znajdowało się poza zasięgiem strumienia wody. Wysięgnik natrysku i głowica natryskowa. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie ciąгла ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ

Nr katalogowy

FAID0009

2030019182



Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B


Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

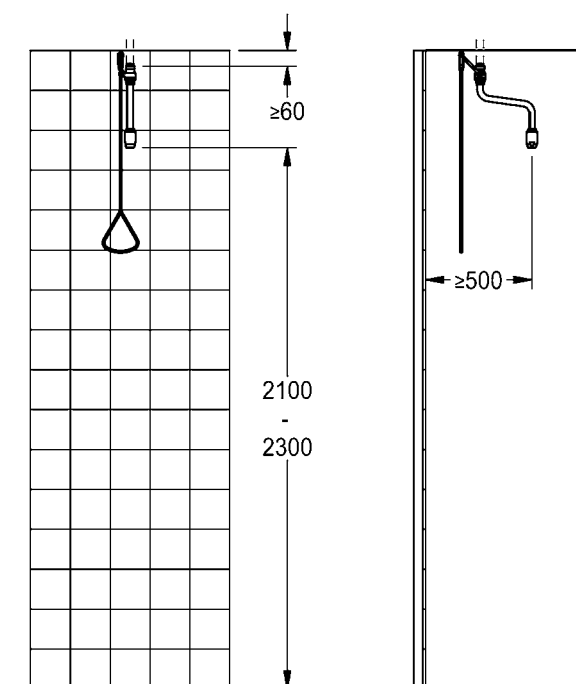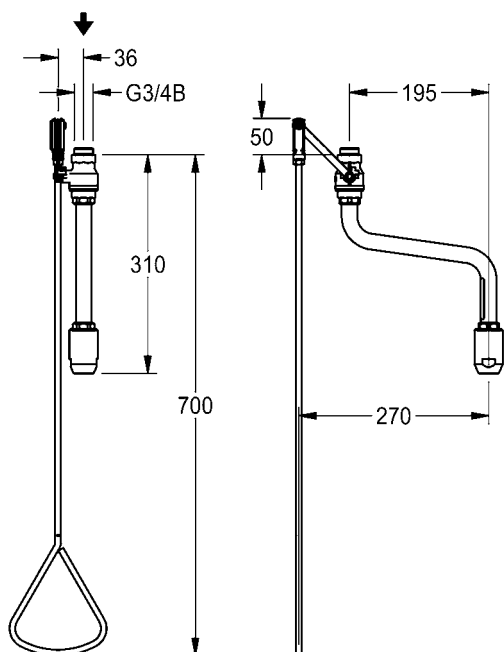

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy z doprowadzeniem wody z sufitu

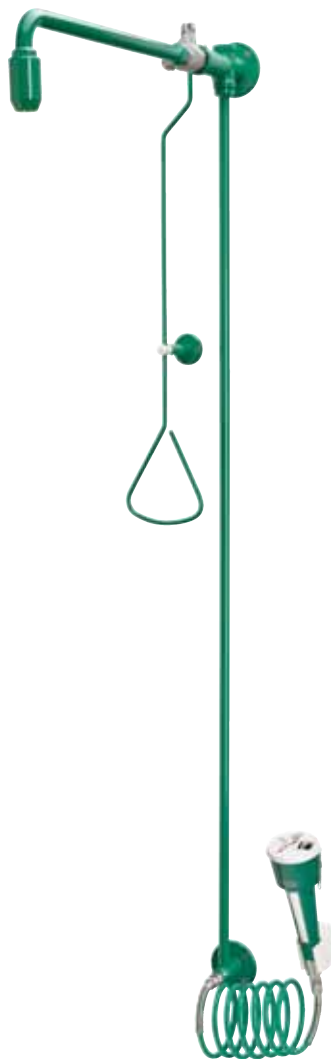

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciała i oczu

do montażu natynkowego. Doprowadzenie wody z sufitu. Natrysk do ciała może być używany niezależnie od oczomyjki. Uruchamianie zaworu natrysku ciągnięciem z trójkątnym uchwytem, uruchamianie oczomyjki białym przyciskiem zwalniającym. Zabezpieczenie obu funkcji przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie natrysku przez przesunięcie cięgiła ku górze, wyłączenie oczomyjki przez naciśnięcie czerwonego przycisku „stop”. Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Oczomyjka o kącie pochylenia 20° wyposażona w uchwyt umożliwiający jej dokładne pozycjonowanie, wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny, filtr sitkowy oraz chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi. Powierzchnia natrysku pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Oczomyjka z zielonego tworzywa sztucznego z białym przyciskiem zwalniającym. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1 oraz -2. W komplecie piktogramy „natrysk ratunkowy do ciała” oraz ”urządzenie ratunkowe do przemycania oczu” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ	Nr katalogowy
FAID0010	2030019212



Dane techniczne

Natężenie strumienia wody natrysku do ciała:	ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Natężenie strumienia wody oczomyjki:	9 l/min. od ciśnienia roboczego 1 bar
Przyłącze wody:	G 3/4


✚ Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

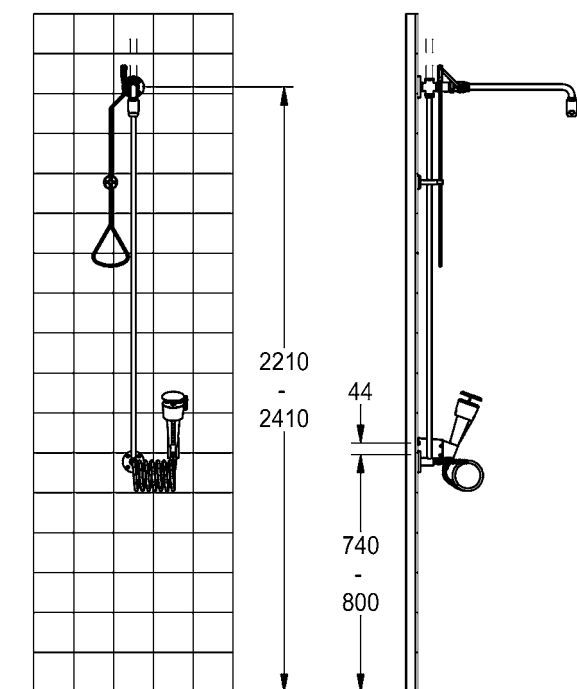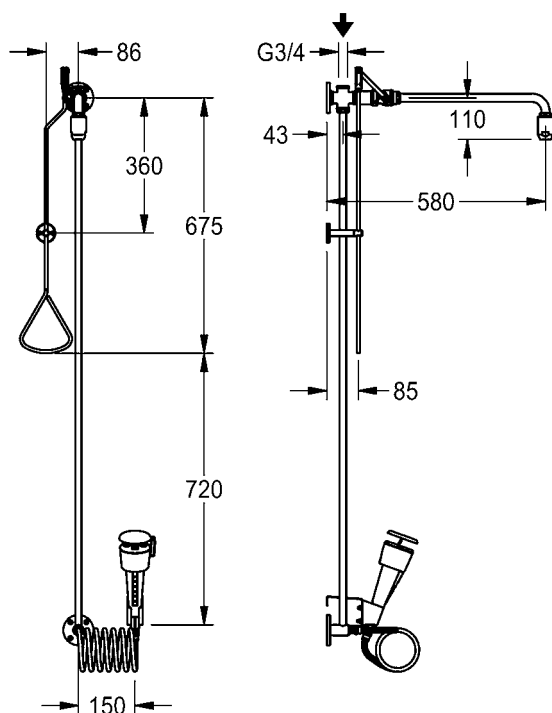

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy z doprowadzeniem wody ze ściany

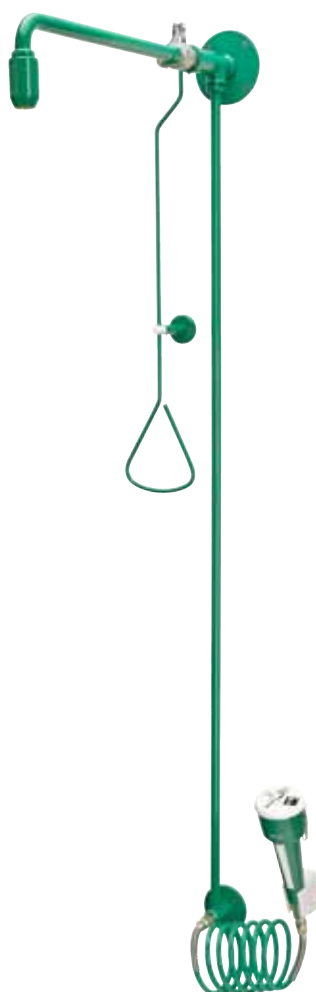

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciała i oczu

do montażu natynkowego. Doprowadzenie wody ze ściany. Natrysk do ciała może być używany niezależnie od oczomyjki. Uruchamianie zaworu natrysku ciąglem z trójkątnym uchwytem, uruchamianie oczomyjki białym przyciskiem zwalniającym. Zabezpieczenie obu funkcji przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie natrysku przez przesunięcie cięgła ku górze, wyłączenie oczomyjki przez naciśnięcie czerwonego przycisku „stop”. Wysięgnik ścienny i głowica natryskowa. Oczomyjka o kącie pochylenia 20° wyposażona w uchwyt umożliwiający jej dokładne pozycjonowanie, wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny, filtr sitkowy oraz chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi. Powierzchnia natrysku pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Oczomyjka z zielonego tworzywa sztucznego z białym przyciskiem zwalniającym. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1 oraz -2. W komplecie piktogramy „natrysk ratunkowy do ciała” oraz „urządzenie ratunkowe do przemycania oczu” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ	Nr katalogowy
FAID0011	2030019221



Dane techniczne

Natężenie strumienia wody natrysku do ciała:	ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
Natężenie strumienia wody oczomyjki:	ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody:	9 l/min. od ciśnienia roboczego 1 bar
	G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

- Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie od 40 do 1000 mm

Z-FAID0002 2030034047

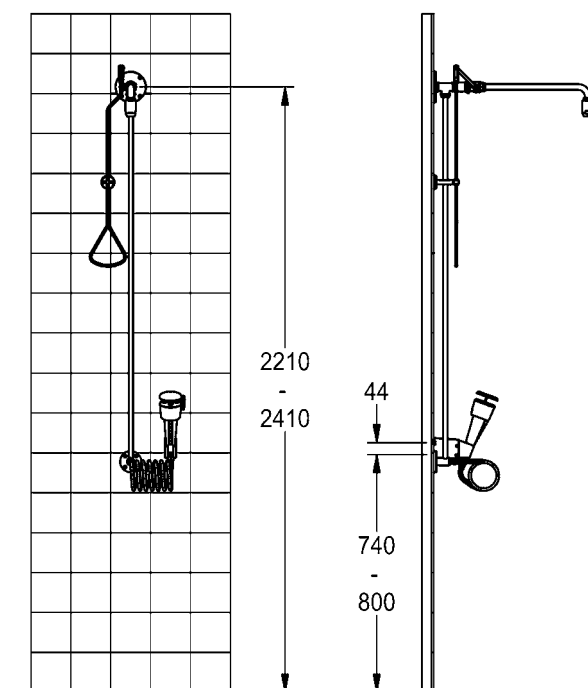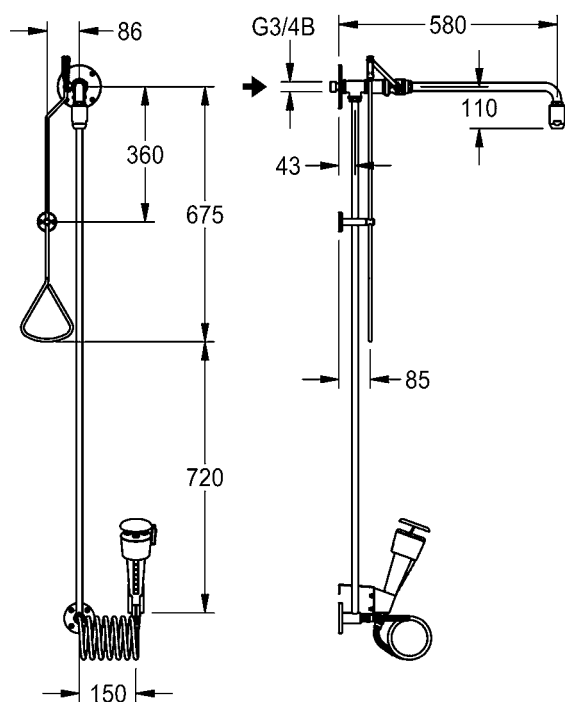

Zawory do natrysków ratunkowych




Zawór natynkowy DN 20 do natrysków ratunkowych

Posiada otwór spustowy z zatyczką i dźwignię z uchwytem kulkowym. Nie zamyka się samoczynnie. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1) oraz instrukcja obsługi. Wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ	Nr katalogowy
FAID675	2000101127

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody przy swobodnym wypływie: ok. 60 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4

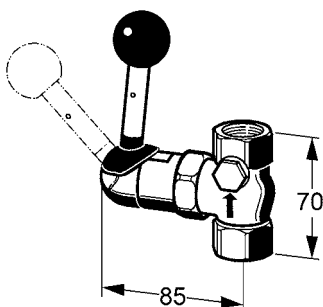

⚠ Akcesoria opcjonalne

- Zawór spustowy G 1/4 B z tuleją do podłączania węża, niklowany mosiądz
Z-FAID690 2000101154
- Nakrętka zaślepiająca korpus zaworu do przeprowadzenia płukania instalacji wodnej, gwint przyłączeniowy M 32 × 1,5
Z-FAID699 2000103205




Zawór podtynkowy DN 20 do natrysków ratunkowych, wyposażony w rozetę przesuwaną

Posiada otwór spustowy z zatyczką i dźwignię z uchwytem kulkowym. Nie zamyka się samoczynnie. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1) oraz instrukcja obsługi. Wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ	Nr katalogowy
Głębokość zabudowy 35 – 60 mm (wersja standardowa) FAID676	2000101128
Głębokość zabudowy 35 – 95 mm (wersja specjalna) FAID677	2000101129


Dane techniczne

Natężenie strumienia wody przy swobodnym wypływie: ok. 60 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4

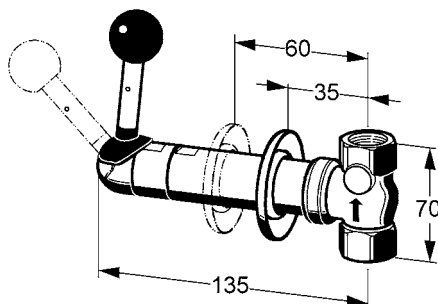

⚠ Akcesoria opcjonalne

- Nakrętka zaślepiająca korpus zaworu do przeprowadzenia płukania instalacji wodnej, gwint przyłączeniowy M 32 × 1,5
Z-FAID699 2000103205

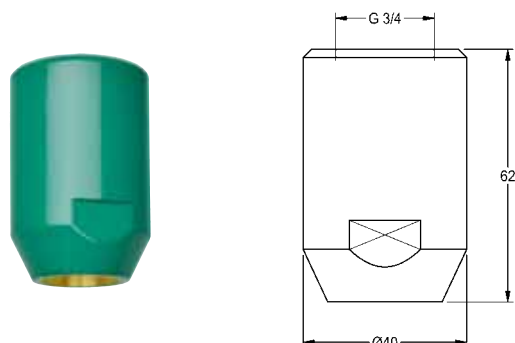

Głowica natrysku ratunkowego DN 20

Opróżnia się samoczynnie. Wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ	Nr katalogowy
FAID0001	2030018810

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary




Głowica natrysku ratunkowego DN 20 z wysięgnikiem ściennym i rozetą

Opróżnia się samoczynnie. Wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ	Nr katalogowy
FAID0002	2030018821

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
ok. 110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

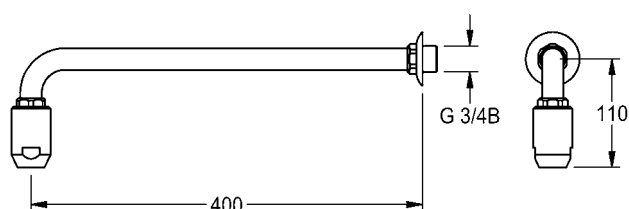


Wysięgnik ścienny z rozetą


Przeznaczony do głowicy natrysku ratunkowego DN 20. Wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032).

Typ	Nr katalogowy
Z-FAID0001	2030018827

Dane techniczne

Przyłącze wody: G 3/4 B

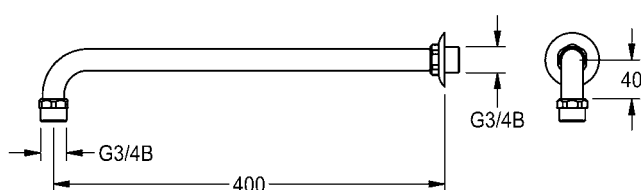


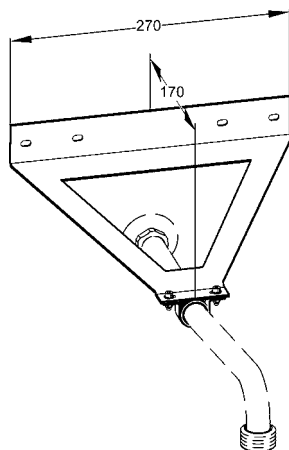

Uchwyt ścienny wysięgnika natrysku ratunkowego

Przeznaczony do wysięgnika DN 20. Przy zabudowie na lekkich ścianach szkieletowych lub jako ochrona przed wandalizmem. Wykonany z blachy stalowej pokrytej warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032).

Typ	Nr katalogowy
Z-FAID696	2000101151

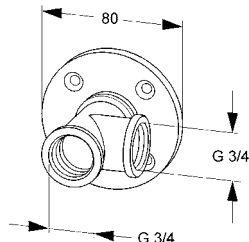

Przyłącze ścienne

Przeznaczone do zamocowania wysięgnika ściennego DN 20 i połączenia go z natynkowym zaworem natrysku ratunkowego. Poczwórne mocowanie wkrętami. Wykonane z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Gwint przyłączeniowy: G 3/4 x G 3/4


Typ	Nr katalogowy
Z-FAID694	2000101156



Piktogram

Nadruk na folii samoprzylepnej zgodnie z ISO 3864-1, kolor zielony/biały, 100 × 100 mm.

Typ	Nr katalogowy
Piktogram „Natrysk ratunkowy do ciała” FAID904	2000101152
Piktogram „Urządzenie ratunkowe do przemywania oczu” FAID903	2000101153

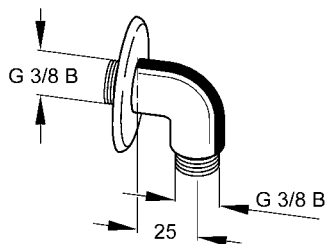


Kolanko przyłączeniowe

Wyposażone w rozetę ścienną. Przeznaczone do myjki do oczu i twarzy montowanej na ścianie. Wykonane z miedzi pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032).
Przyłącze wody: G 3/8 B.

Do myjki do oczu i twarzy 2000101101.


Typ	Nr katalogowy
FAID901	2000101149

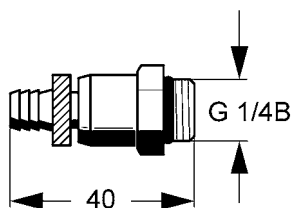

Zawór opróżniający

Wyposażony w tuleję przyłączeniową węża. Wykonany z niklowanego miedzi. Przeznaczony do natynkowego zaworu natrysku ratunkowego. Nie opróżnia się samoczynnie.
Przyłącze wody: G 1/4 B

Typ	Nr katalogowy
Z-FAID690	2000101154

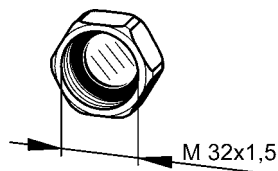


Nakrętka zaślepiająca

Przeznaczona do zamykania korpusu zaworu natrysku ratunkowego do ciała. Zakładana na czas płukania instalacji wodnej. Gwint przyłączeniowy M 32 × 1,5.

Przewidziana do następujących zaworów natrysków ratunkowych:
2000101127, 2000101128, 2000101129

Typ	Nr katalogowy
Z-FAID699	2000103205

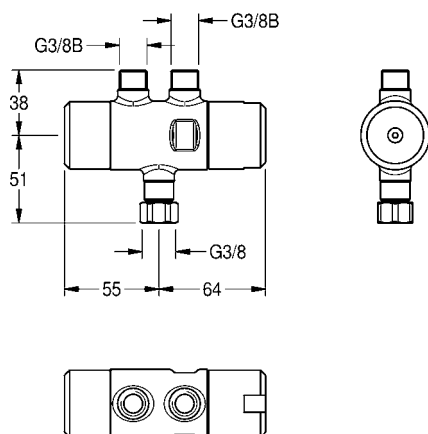

Termostat podbiatowy PURETHERM DN 10

Służy jako termiczne zabezpieczenie przeciwooparzeniowe na wypadek braku zimnej wody. Możliwość przeprowadzenia manualnej dezynfekcji termicznej. Montaż na zaworze kątowym c.w.u. Wyjścia G 3/8 B, nakrętka łącznikowa G 3/8, zintegrowane zawory zwrotne i filtry sitkowe. Korpus mosiężny, polerowany, chromowany. Zgodny z wymogami niemieckiej normy TrinkwV oraz zaleceniami DIN 50930-6.


Typ	Nr katalogowy
PURE003 1	2030012758

Dane techniczne

Min. ciśnienie robocze:	1,0 bar
Min. natężenie strumienia wody:	ok. 0,08 l/s przy 3 barach ciśnienia przepływowego
Maks. natężenie strumienia wody:	ok. 0,39 l/s przy 3 barach ciśnienia przepływowego
Maks. temperatura wody na wejściu:	80°C

Akcesoria niezbędne

- Zestaw podłączeniowy
Z-PURE0003 2030021893

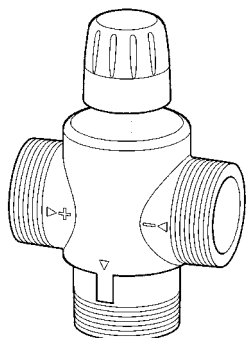


Pojedynczy termostat DN 25

Do zaopatrywania jednego natrysku ratunkowego do ciała w ciepłą wodę, ew. jako zabezpieczenie termiczne przed oparzeniami. Z elementem rozszerzalnym i regulacją ustawień temperatury (zgodnie z EN 15154-1:2006, załącznik A). Przyłącza z gwintem zewnętrznym G 1 1/4 B. Korpus z odpornego na odcynkowanie mosiądzu.

Typ	Nr katalogowy
FAID907	2000101458

Akcesoria opcjonalne

- Zestaw podłączeniowy G 1 1/4 B × R 1 B z zaworem zwrotnym w komplecie
FAID908 2000101430

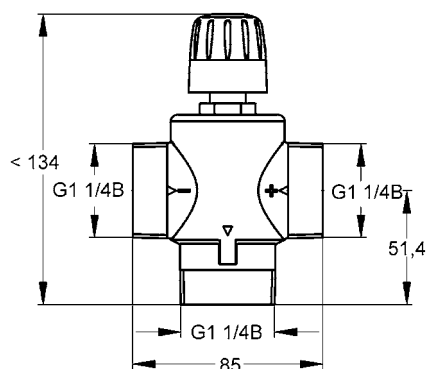

Make
it
Wonderful

Franke Aquarotter GmbH
Water Systems
Parkstraße 1-5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +48 22 711 67 17/87
Fax +48 22 711 67 18
ws-info.pl@franke.com
www.franke.pl

